



U-COM 7R

Manual do Usuário



Resumo

1. SOBRE **3**

1.1 Detalhes do produto **3**

1.2 Conteúdo da embalagem **3**

2. COMO INSTALAR **4**

2.1 Instalar a unidade principal **4**

3. COMEÇANDO **5**

4. EMPARELHAMENTO COM OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH® **5**

4.1 Emparelhar com telemóveis/sistemas TFT **5**

4.2 Emparelhamento do segundo telemóvel **6**

4.3 Emparelhamento GPS **6**

5. USO DE TELEFONE CELULAR **7**

5.1 Fazer e atender chamadas **7**

5.2 Siri e Google Assistant **7**

5.3 Discagem rápida **7**

5.3.1 Usando números de discagem rápida predefinidos **7**

6. MÚSICA **8**

6.1 Reproduzindo música com dispositivos Bluetooth® **8**

6.2 Compartilhamento de música **8**

7. INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH® **9**

7.1 Emparelhamento de intercomunicador **9**

7.2 Conversa de Intercomunicador Bidirecional **10**

7.3 Conferência Intercom Multiusuário **10**

7.3.1 Iniciando uma conferência de intercomunicação de três vias **10**

7.3.2 Iniciando uma conferência de intercomunicação de quatro vias... **11**

7.3.3 Interromper intercomunicação multiusuário **11**

7.4 Chamada telefônica de conferência a três com usuários internos (com "Recursos Avançados" ativados por APP ou Gerenciador de Dispositivos) **11**

7.5 Grupo de Intercomunicação **12**

7.6 Interfones de Séries Anteriores **12**

7.7 Anycom **12**

8. PRIORIDADE DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE **13**

8.1 Prioridade de função **13**

8.2 Atualizações de firmware **13**

9. DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO **13**

9.2 Definição de configuração do fone de ouvido **13**

9.2.1 Excluir todos os emparelhamentos **13**

9.2 Configurações do dispositivo **13**

9.2.1 Discagem rápida **14**

9.2.2 Telefone VOX (Padrão: Habilitar) **14**

9.2.3 VOX Intercom (Padrão: Desabilitado) **14**

9.2.4 Áudio Multitarefa (Padrão: Desativado) **14**

9.2.5 5 Voz HD (Padrão: Habilitar) **14**

9.2.6 6 HD Intercom (Padrão: Ativar) **14**

9.2.7 Idioma da unidade **14**

9.2.8 Comando de Voz (Padrão: Ativar) **14**


10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS **15**

10.1 Redefinição de falha **15**


10.2 Redefinição de fábrica **15**

1. SOBRE

1.1 Detalhes do produto

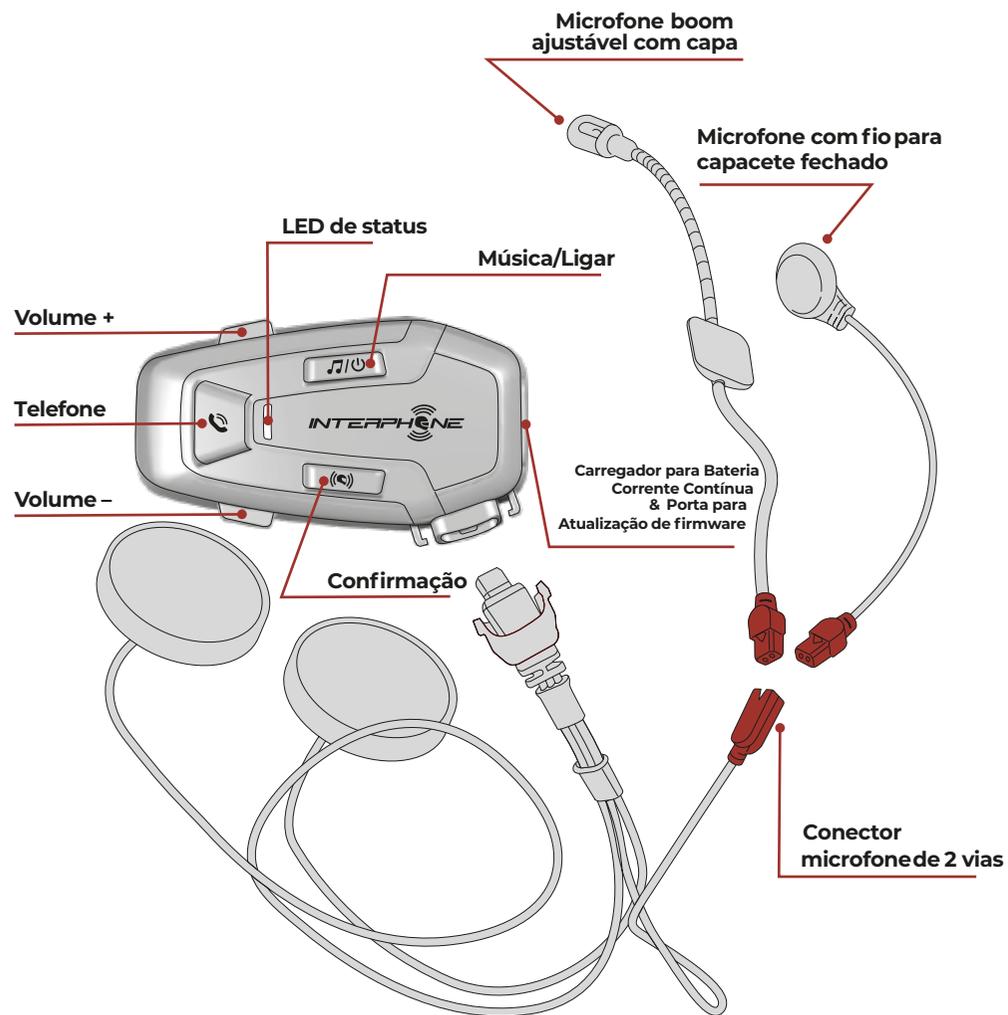

1.2 Conteúdo da embalagem


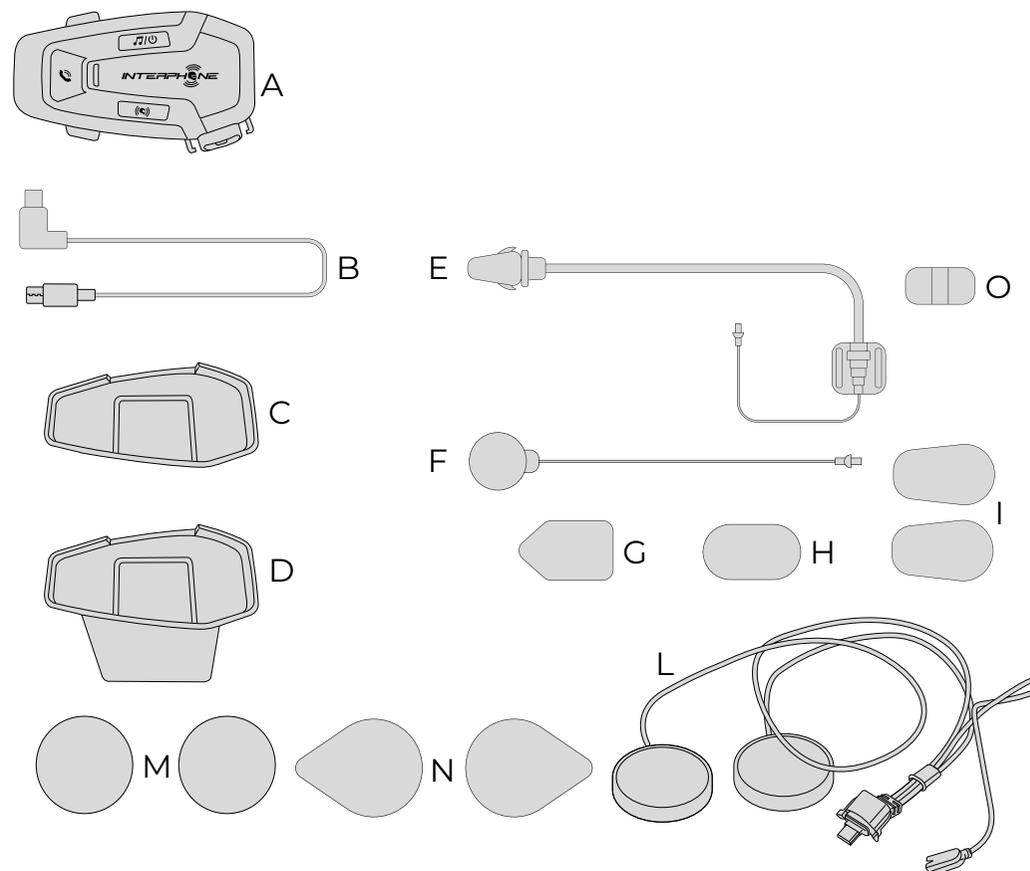


- A) Unidade principal
- B) Cabo de dados/carga usb tipo C
- C) Suporte adesivo
- D) Suporte de encaixe
- E) Microfone boom
- F) Microfone com fio
- G) Microfone boom Velcro
- H) Microfone com fio Velcro
- I) Capa de espuma para microfone boom
- L) Alto-falantes
- M) Espaçadores para alto-falantes
- N) Altifalantes Velcro
- O) Suporte para microfone boom



2. COMO INSTALAR

2.1 Instalar a unidade principal



Uso/aplicação com adesivo dupla face no braquete

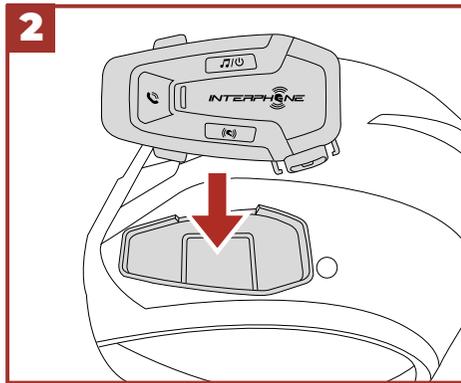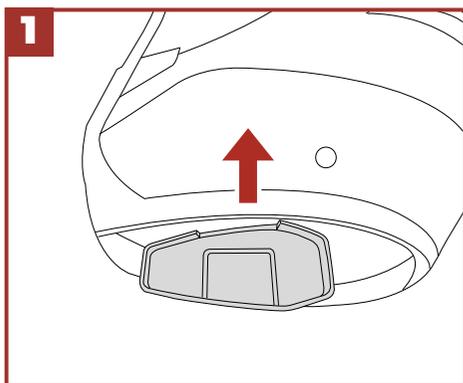

Uso/aplicação com o grampo para unidade principal

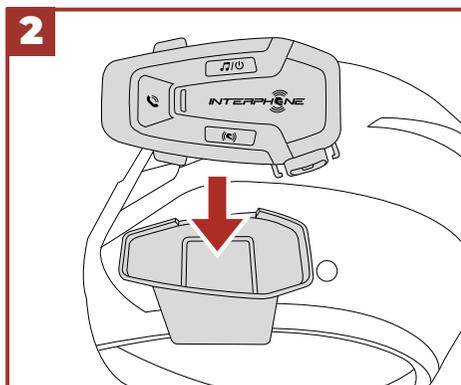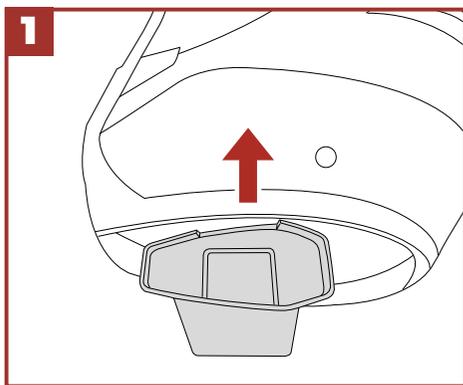


Instalação dos alto-falantes e do microfone

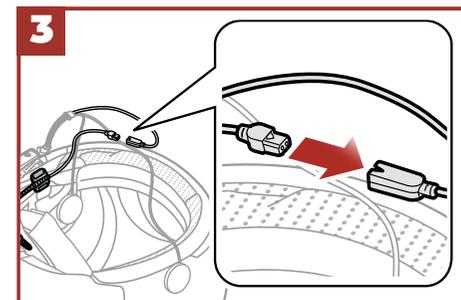
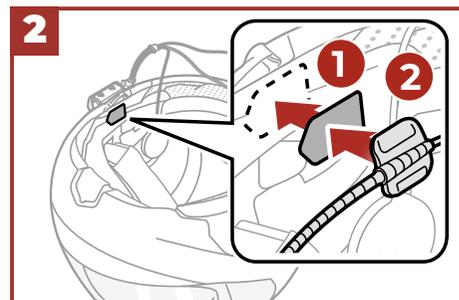


3. COMEÇANDO



Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressione três vezes	Pressione e segure por 1 segundo	Pressione e segure por 3 segundos	Pressione e segure por 5 segundos
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------




Ligar	Desligar
-------	----------

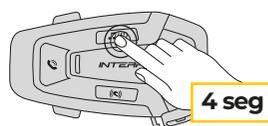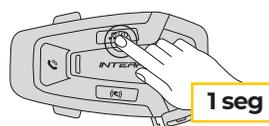

Aumentar Volume	Diminuir Volume
-----------------	-----------------

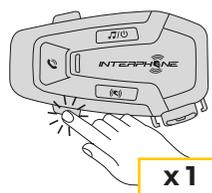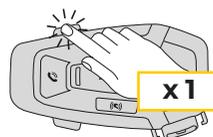

Carregando

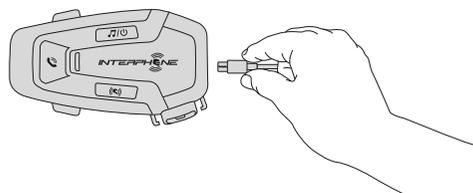

Observação: · Qualquer carregador USB com FCC, CE, IC ou qualquer aprovação local pode ser usado. · U-COM 7R é compatível apenas com dispositivo USB com entrada de 5V DC.


4. EMPARELHAMENTO COM OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

Ao usar o fone de ouvido com outros dispositivos Bluetooth® pela primeira vez, eles precisarão ser “emparelhados”. Isso permite que eles reconheçam e se comuniquem uns com os outros sempre que estiverem dentro do alcance. O U-COM 7R pode ser emparelhado com dispositivos Bluetooth®, como telefones celulares, GPS Sistemas multimídia Satnav e TFT para motocicletas.

4.1 Emparelhamento com telefones / sistemas TFT

1. Ative o serviço Bluetooth® em seu telefone (consulte o manual do dispositivo para mais detalhes).
2. Com o U-COM 7R ligado, pressione e segure o botão INTERCOM por 5 segundos, para entrar no menu de configurações. Não solte o botão até que a luz led esteja azul.
3. Pressione uma vez o botão VOLUME + para iniciar o modo de emparelhamento do telefone.
4. Em seu telefone, procure por novos dispositivos Bluetooth®.
5. Em alguns instantes o telefone listará “U-COM 7R vx.x” entre os dispositivos disponíveis para emparelhar. Selecione este item.
6. Se for solicitado um PIN ou código, digite 0000 (quatro vezes zero).
7. O guia de voz U-COM confirmará o emparelhamento bem-sucedido.
8. Se o seu smartphone solicitar autorização adicional, confirme.

Emparelhamento do telefone principal (a ser feito com a unidade ligada)

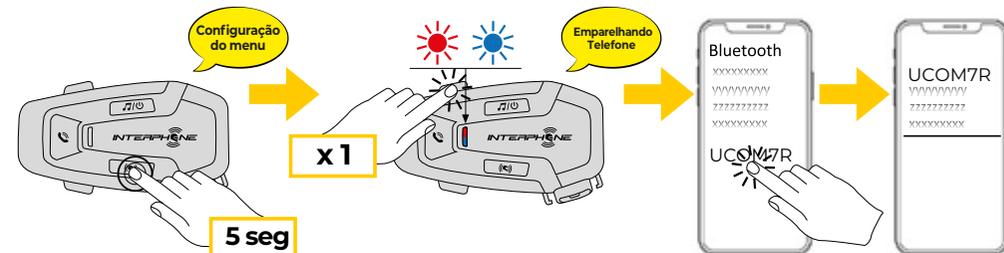

O sistema TFT multimídia da motocicleta deve ser emparelhado com “EMPARELHANDO TELEFONE”:




O telefone principal terá prioridade sobre o segundo telefone, em caso de recepção simultânea de chamadas em ambos os telefones.

4.2 Segundo pareamento do celular

1. Ative o serviço Bluetooth® em seu telefone (consulte o manual do dispositivo para obter mais detalhes)
2. Com o U-COM 7R ligado, pressione e segure o botão INTERCOM por 5 segundos para entrar no menu de configurações. Não solte o botão até que a luz led esteja azul.
3. Pressione o botão VOLUME + duas vezes para ativar o modo de emparelhamento do segundo celular.
4. Inicie a busca de novos dispositivos Bluetooth® no celular.
5. Em alguns instantes o telefone listará “U-COM 7R vx.x” entre os dispositivos disponíveis para parear. Selecione este item.
6. Se for solicitado um PIN ou código, digite 0000 (quatro vezes zero).
7. O guia de voz UCOM confirmará o emparelhamento bem-sucedido.
8. Se o seu smartphone solicitar autorização adicional, confirme.

4.3 Pareando GPS

1. Ative o serviço Bluetooth® em seu GPS (consulte o manual do dispositivo para obter mais detalhes).
2. Com o U-COM 7R ligado, pressione e segure o botão INTERCOM por 5 segundos para entrar no menu de configurações. Não solte o botão até que a luz led esteja azul.
3. Pressione o botão VOLUME + 3 vezes para ativar o modo de emparelhamento GPS
4. Inicie a busca de novos dispositivos Bluetooth® no GPS.
5. Em alguns instantes o dispositivo listará “U-COM 7R vx.x” entre os dispositivos disponíveis para parear. Selecione este item.
6. Se for solicitado um PIN ou código, digite 0000 (quatro vezes zero).
7. O guia de voz UCOM confirmará o emparelhamento bem-sucedido.
8. Se o seu dispositivo solicitar autorização adicional, confirme.

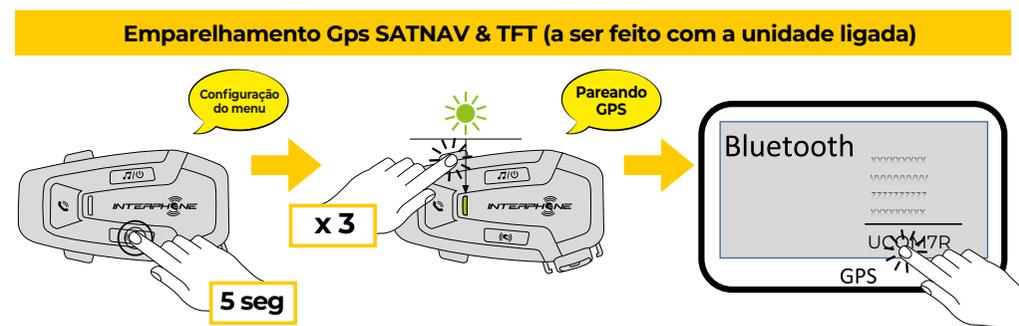

5. USO DE TELEFONE CELULAR

5.1.1 Fazendo e Atendendo Chamadas

Atender chamada recebida




Encerrar Chamada



Rejeitar Chamada



Botão de Assistente do telefone

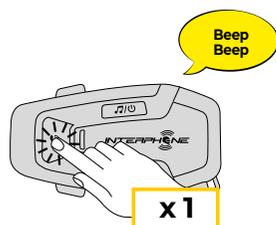

Discagem Rápida



Note: Se você tiver um dispositivo GPS conectado, não ouvirá suas navegações de música por voz durante uma chamada telefônica.

5.2 Siri e Google Assistant

O U-COM 7R suporta o acesso direto ao Siri e Google Assistant ou pressione o botão PHONE uma vez. Você pode ativar o Siri ou o Google Assistant usando a voz através do microfone do fone de ouvido, uma palavra de ativação será usada. Esta é uma palavra ou grupos de palavras como "Hey Siri" ou "Hey Google".

5.3 Discagem Rápida

É possível armazenar até 3 números de telefone (se o "modo avançado" estiver ativo) para serem usados como discagens rápidas. Você pode definir os números de discagem rápida via UNITE APP ou gerenciador de dispositivos INTERPHONE.

5.3.1 Usando números de discagem rápida predefinidos

Como ativar a discagem rápida (com os RECURSOS AVANÇADOS desativados)

Discagem Rápida



Como ativar a discagem rápida (com os RECURSOS AVANÇADOS ativado)

1. Acesse o menu Discagem

Discagem Rápida



2. Navegue entre o Speed Dial Preset com os botões VOLUME + ou VOLUME - conforme indicado na figura abaixo. Selecione o recurso desejado com o botão INTERCOM.

Selecione uma função

Confirme a função selecionada




Rediscagem do último número

Discagem Rápida #1

Discagem Rápida #2

Discagem Rápida #3

Cancelar (sair do menu)

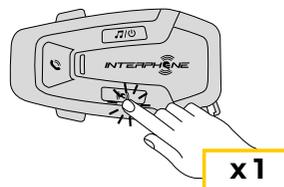


x1

6. MÚSICA

6.1 Reprodução de música com dispositivos Bluetooth®


O Interphone U-COM 7R pode reproduzir música de dispositivos Bluetooth® (smartphones, MP3 players, TFTs de motocicleta etc ...) equipados com o perfil A2DP. Para reproduzir música, você precisa emparelhar esses dispositivos com o INTERPHONE U-COM 7R.

Tocar Música

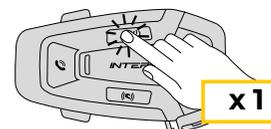


x1

Pausar Música

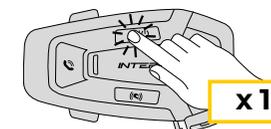


x1

Próxima Faixa

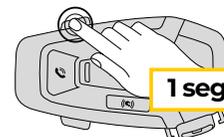

1 seg

Faixa Anterior

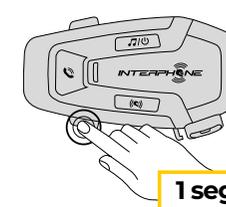

1 seg


6.2 Compartilhamento de Música

Você pode começar a compartilhar a música recebida do seu telefone com outra unidade de controle U-COM, durante uma conversa de intercomunicador bidirecional.

Ambas as unidades de controle podem controlar a reprodução de música, por exemplo, ir para a próxima faixa ou para a faixa anterior.

Nota: o compartilhamento de música não pode ser ativado ao mesmo tempo que uma conversa de intercomunicador.

Para iniciar / parar de compartilhar música, ative primeiro a conversa do interfone, depois pressione o botão MÚSICA por 2 segundos (até o segundo "bipe").

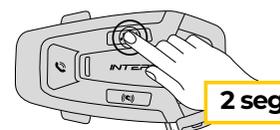


2 seg

7. INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH®

7.1 Pareando Intercomunicador


O U-COM 7R pode ser emparelhado com até 3 outras unidades UCOM (ou unidades Sena), conforme mostrado na figura a seguir.

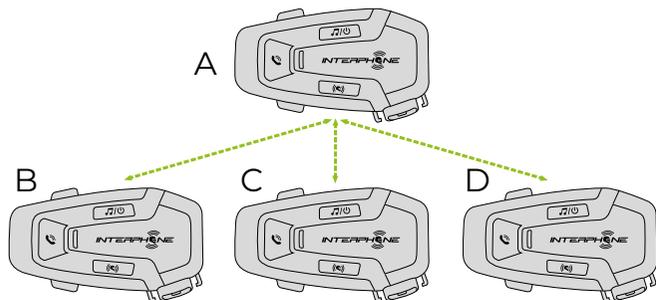


O emparelhamento é necessário apenas na primeira vez, então as unidades de controle se reconhecerão automaticamente.

1. Pressione e segure o botão INTERCOM em ambas as unidades A e B por 3 segundos, até ouvir o comando de voz “intercom pairing”.


A luz vermelha piscando indica que o dispositivo agora está visível.

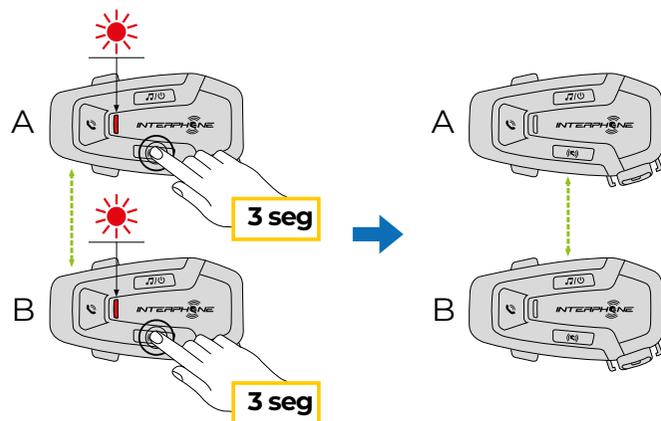

2. Repita o passo anterior novamente, pressionando o botão INTERCOM nas duas unidades A e C por 3 segundos até ouvir o comando de voz “Intercom pairing”.

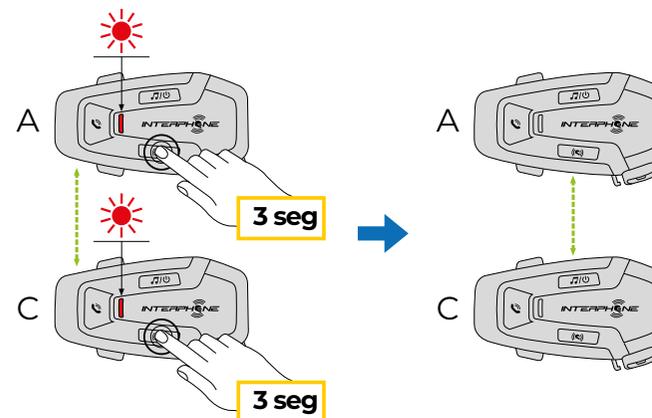

3. Repita o procedimento novamente, pressionando o botão INTERCOM das duas unidades A e D por 3 segundos até ouvir o comando de voz “Intercom pairing”.

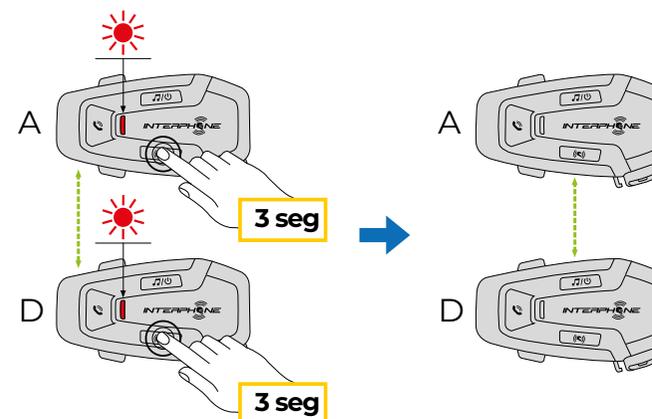


Após alguns segundos, as unidades serão emparelhadas e iniciarão a comunicação interna. A luz em ambas as unidades piscará duas vezes em azul.


7.2 Conversa de Intercomunicador Bidirecional

Após o pareamento das unidades de controle, a comunicação pode ser iniciada, pressionando o botão INTERCOM, conforme esquema abaixo.

1. Pressione uma vez para conectar a unidade de controle D.

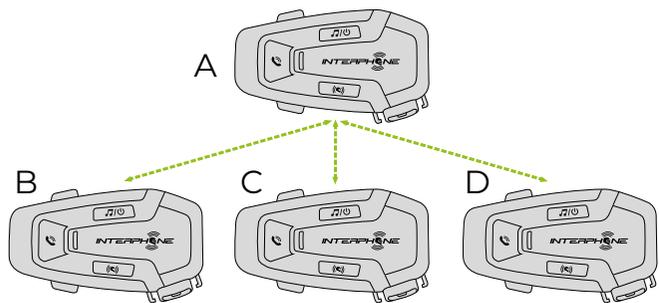


Ligar/desligar a ligação do intercomunicador com a unidade "D"

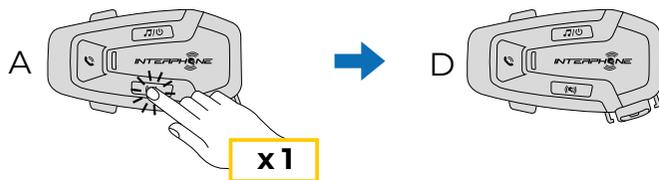


2. Pressione duas vezes para conectar a unidade de controle C.

Iniciar/parar a ligação do intercomunicador com a unidade "C"

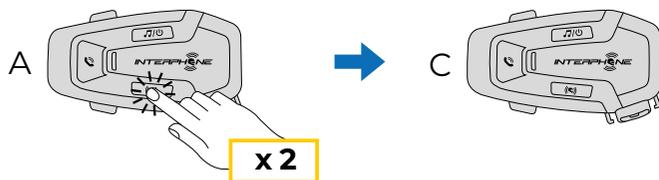

3. Pressione três vezes para conectar a unidade de controle B.

Ligar/desligar a ligação do intercomunicador com a unidade "B"

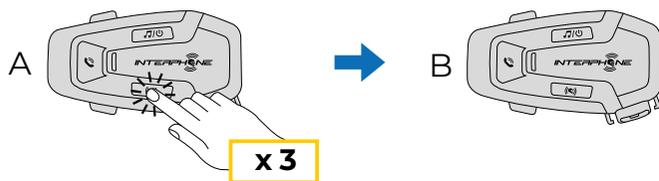


7.3 Conferência Intercom Multiusuário

As conversas em conferência podem ser ativadas com até três outras unidades ao mesmo tempo.

Durante a conversa de intercomunicação de três ou quatro vias, qualquer telefone celular é temporariamente desconectado. No entanto, assim que a conversa termina, a ligação ao telefone é automaticamente restabelecida.

7.3.1 Iniciando uma conferência de intercomunicação de três vias


O usuário (A) pode criar uma conferência de intercomunicação de três vias com duas outras unidades (B e C) estabelecendo duas conexões de intercomunicação ao mesmo tempo.

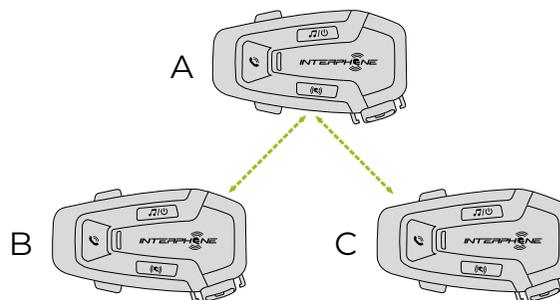


1. Pareie o intercomunicador (A) com outros dois (B e C).

2. Inicie uma conversa de intercomunicador com uma das duas unidades do grupo de intercomunicadores.

Por exemplo (A) pode iniciar uma conversa de intercomunicador com (B). Alternativamente (B) pode iniciar uma chamada interna com (A).

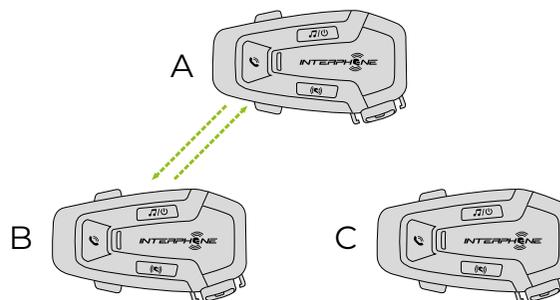


3. Então (A) pode ligar para (C), ou (C) pode entrar na conversa fazendo uma chamada interna para (A).

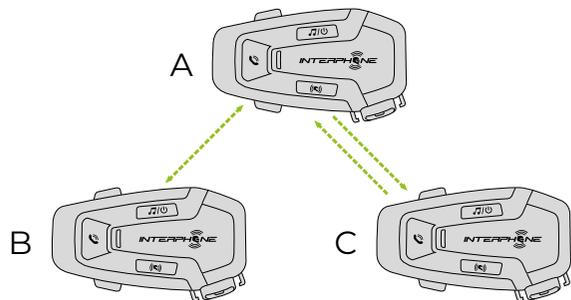

4. Agora o usuário (A) e dois amigos (B e C) terão uma conferência de intercomunicação de três vias.

7.3.2 Iniciando uma conferência de intercomunicação de quatro vias

Emparelhe as três primeiras unidades A, B, C como indicado no cap. 7.1. Emparelhar D com B ou com C. O novo participante D pode juntar-se aos outros três amigos previamente conectados, criando uma conferência a quatro, fazendo uma chamada interna para B ou C.

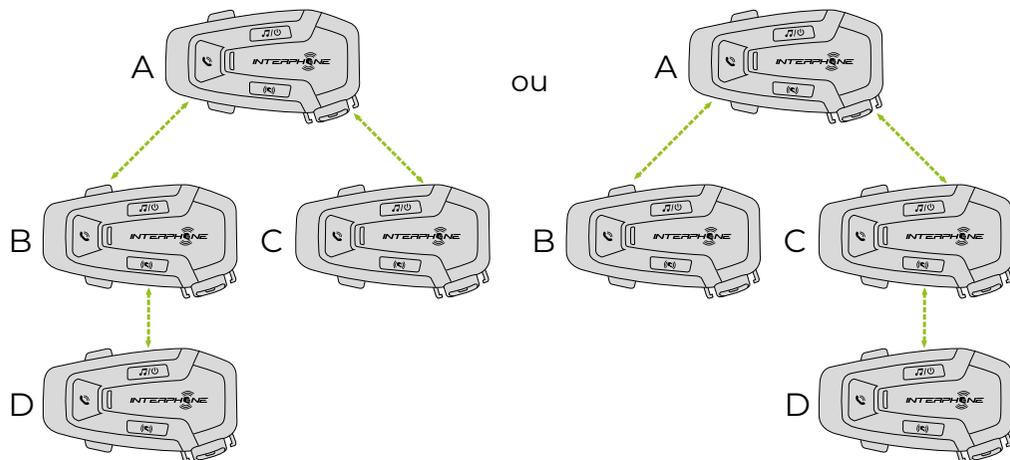

7.3.3 Interromper intercomunicação multiusuário


Para interromper todas as conexões de intercomunicação, pressione e segure o botão INTERCOM por 2 segundos até ouvir o bipe.

7.4 Chamada telefônica de conferência de três vias com usuários de intercomunicação (com “Recursos avançados” ativados pelo APP ou Gerenciador de dispositivos)


Você pode ter uma chamada de conferência telefônica de três vias adicionando um usuário de intercomunicador à conversa do telefone móvel.

Durante uma chamada de telemóvel, toque no botão INTERCOM uma, duas ou três vezes, para convidar uma das unidades de intercomunicação (anteriormente emparelhadas) para a conversa.


Pressione uma vez para adicionar a unidade D à conferência.

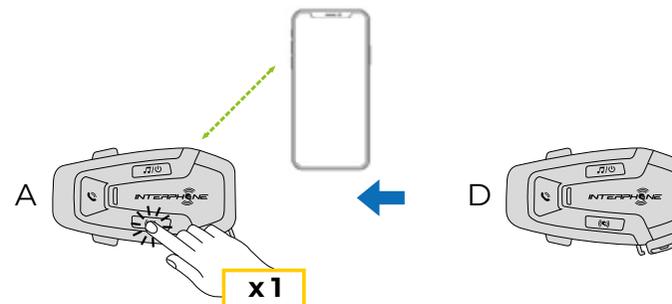

Pressione duas vezes para adicionar a unidade C à conferência.

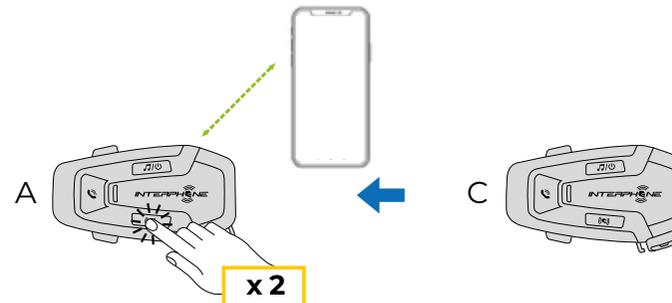

Pressione três vezes para adicionar a unidade B à conferência.

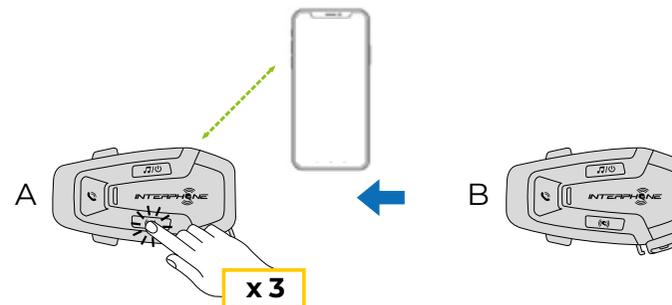

Repita o mesmo comando para desconectar a unidade de intercomunicação da conferência telefônica.

Para desconectar a chamada do celular durante uma chamada de conferência, pressione e segure o botão INTERCOM por 1 segundo.


Nota: Quando você recebe uma chamada do intercomunicador durante uma chamada de celular, você ouvirá bipes duplos de tom alto.

7.5 Grupo Intercomunicador


Grupo Intercomunicador é um comando que permite iniciar instantaneamente um intercomunicador de conferência multidirecional com três dos fones de ouvido emparelhados mais recentemente.

A primeira unidade é aquela que ativará a conexão de todos os membros do grupo.

A conexão será estabelecida com a mesma lógica da conferência normal de 4 vias.

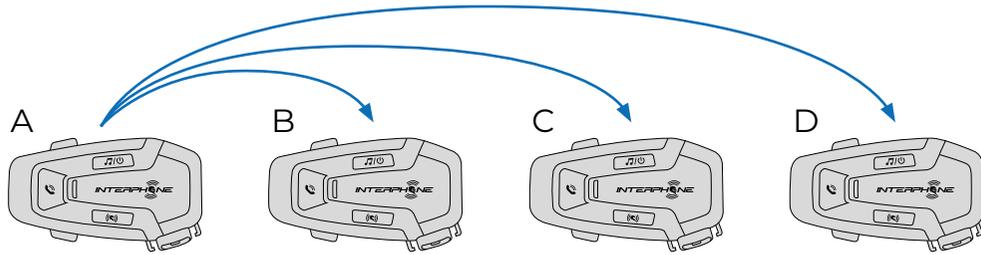

1. Faça o emparelhamento do intercomunicador com até três fones de ouvido com os quais você deseja ter o Group Intercom.
2. Toque nos botões VOLUME + e VOLUME - juntos para iniciar o Group Intercom. O LED piscará em verde e você ouvirá um prompt de voz, "Group intercom".

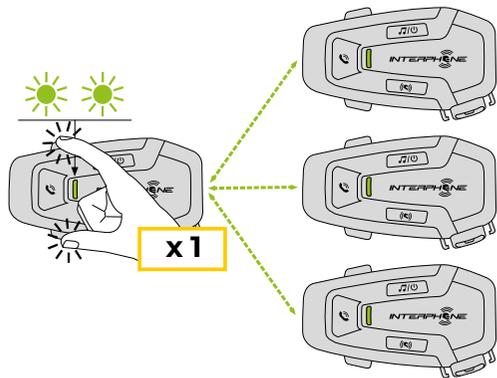


3. Quando todos os fones de ouvido estiverem conectados, todos ouvirão um prompt de voz, "Group intercom connected".
4. Para parar o Group Intercom, pressione e segure o botão INTERCOM por 1 segundo durante o Group Intercom. Você ouvirá um prompt de voz, "Group intercom terminated".

7.6 Emparelhar dispositivos de séries anteriores


É possível emparelhar dispositivos anteriores da série Interphone pressionando o botão com a unidade ligada, as teclas INTERCOM e TELEFONE por 3 segundos.

Então comece o modo de emparelhamento na segunda unidade, geralmente pressionando o botão liga/desliga (com a unidade de controle desligada) até que o led pisque vermelho/azul.

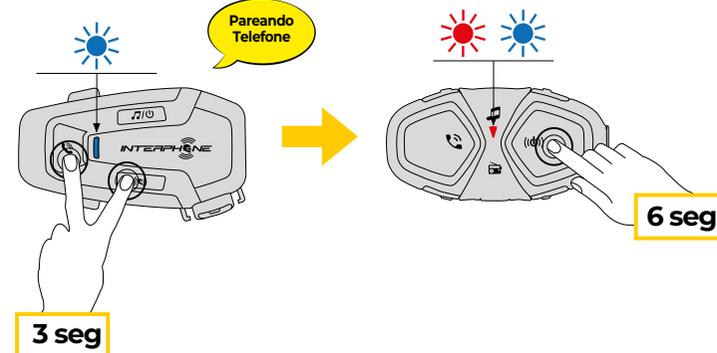

7.7 Anycom

O recurso Anycom permite conversas de intercomunicador com outras marcas de intercomunicador. É possível emparelhar o intercomunicador com apenas um dispositivo não interfone por vez. A distância do intercomunicador depende do desempenho do Bluetooth® do Intercomunicador conectado. Quando um dispositivo não Interphone é emparelhado com o Dispositivo de intercomunicação, se outro dispositivo Bluetooth® estiver emparelhado através do segundo emparelhamento do telefone celular, ele será desconectado.

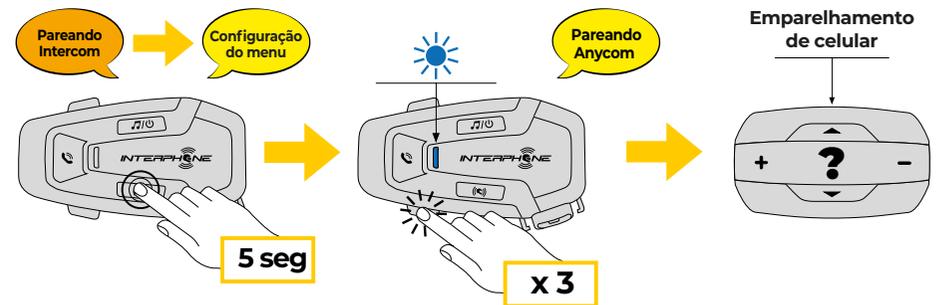

1. Com o U-COM 7R ligado, entre no menu de configuração pressionando a tecla botão INTERCOM por 5 segundos. Não solte o botão antes do led fica azul.
2. Pressione o botão VOLUME - 3 vezes para ativar o emparelhamento ANYCOM modo.
3. Defina o intercomunicador sem interfone para o modo de emparelhamento do telefone

8. PRIORIDADE DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

8.1 Prioridade de Função

O fone de ouvido prioriza os dispositivos conectados na seguinte ordem:

1. (Mais alto) Celular
2. Intercomunicador Bluetooth®
3. (Inferior) Música estéreo Bluetooth®

A prioridade entre intercomunicador e música pode ser alterada através da APP Interphone unite ou o Gerenciador de Dispositivos para Win/MAC.

Uma função de prioridade mais baixa é interrompida por uma função de prioridade mais alta.

Por exemplo, a música estéreo será interrompida por um Bluetooth® Intercom de Conversação; uma conversa de intercomunicador Bluetooth® será interrompida por um chamada de celular recebida.

8.2 Atualizações de Firmware

O fone de ouvido suporta atualizações de firmware.

Usando o utilitário Gerenciador de Dispositivos (disponível para PC e MAC em www.interphonebrasil.com.br) você pode atualizar firmware.

O cabo de alimentação e dados USB (USB-C) deve estar conectado ao seu computador, em seguida, inicie o Gerenciador de dispositivos no computador e siga as instruções passo a passo.

O aplicativo Interphone Unite pode verificar a versão do firmware presente no fone de ouvido e informá-lo em caso de um firmware mais recente disponível, mas o APP não pode atualizar o novo firmware para o fone de ouvido.

9. DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

9.1 Prioridade de Função

Com o U-COM 7R ligado, pressione e segure o botão INTERCOM por 5 segundos, para entrar no menu de configurações. Não solte o botão até que a luz led esteja azul.



Para navegar pelas configurações, pressione uma vez o botão VOLUME + ou o VOLUME – botão.

1. Emparelhamento do telefone
2. Segundo pareamento de celular
3. Emparelhamento GPS

Para confirmar as seguintes opções do menu de configuração, pressione INTERCOM botão uma vez.

4. Exclua todos os emparelhamentos
5. Emparelhamento Anycom
6. Redefinição de fábrica
7. Sair

9.1.1 Excluir todos os emparelhamentos

Exclua todos os pareamentos Bluetooth® armazenados no dispositivo.

9.2 Configurações do dispositivo

Você pode alterar as configurações do dispositivo no utilitário Gerenciador de dispositivos (disponível para PC e MAC em www.interphonebrasil.com.br) ou no Interphone Aplicativo UNITE.

Atenção: a configuração "Recursos avançados" permitirá o seguinte recursos do fone de ouvido:

- Discagem rápida múltipla do telefone

9.2.1 Discagem rápida

Atribua números de telefone para discagem rápida para fazer uma chamada telefônica rapidamente.

9.2.2 Telefone VOX (Padrão: Ativar)

Se esse recurso estiver ativado, você poderá atender as chamadas recebidas por voz. Quando você ouve um toque para uma chamada recebida, você pode atender o telefone dizendo uma palavra como “Olá” em voz alta ou soprando ar no microfone.

O telefone VOX é desativado temporariamente se você estiver conectado ao intercomunicador. Se este recurso está desativado, você deve tocar no botão TELEFONE para atender uma chamada recebida.

9.2.3 VOX Intercom (Padrão: Desabilitado)

Se o VOX Intercom estiver habilitado, você pode iniciar uma conversa de intercomunicador com o último interfone conectado por voz. Quando você quiser iniciar o intercomunicador, diga uma palavra como “Olá” em voz alta ou sobre ar no microfone. Se você iniciar um conversa de intercomunicador por voz, o intercomunicador termina automaticamente quando você e seu amigo intercomunicador permanecem em silêncio por 20 segundos. No entanto, se você iniciar manualmente uma conversa de intercomunicador tocando no botão INTERCOM, você deve encerrar a conversa do intercomunicador manualmente.

No entanto, se você iniciar o interfone por voz e finalizá-lo manualmente tocando no botão INTERCOM, você não poderá iniciar o intercomunicador por voz temporariamente. Nesse caso, você deve tocar no botão INTERCOM para reiniciar o interfone. Isso é para evitar repetidas conexões de intercomunicação não intencionais por vento forte barulho.

Depois de reiniciar o fone de ouvido, você pode iniciar o intercomunicador por voz de novo.

9.2.4 Áudio Multitarefa (Padrão: Desativado)

Multitarefa de áudio (Bluetooth® Intercom Audio Multitasking) permite que você tenha uma conversa de intercomunicador enquanto ouve música simultaneamente ou instruções de GPS. O áudio sobreposto é reproduzido em segundo plano com volume reduzido sempre que houver uma conversa intercom e retornará para o volume normal assim que a conversa terminar.

Observação:

- Para que o Bluetooth® Intercom Audio Multitasking funcione corretamente, você precisa desligar e ligar o fone de ouvido. Reinicie o fone de ouvido.
- Bluetooth® Intercom Audio Multitasking será ativado durante a comunicação bidirecional conversas de intercomunicador com um fone de ouvido que também suporta esse recurso.
- Alguns dispositivos GPS podem não suportar este recurso.
- O recurso de multitarefa de áudio pode ser configurado por meio da sensibilidade de sobreposição de áudio do intercomunicador e do gerenciamento de volume de sobreposição de áudio configurações.

• Atenção, ativar Multitarefa de Áudio levará a uma deterioração do qualidade do áudio do Intercom.

9.2.5 Voz HD (Padrão: Ativar)

O HD Voice permite que você se comunique em alta definição durante as chamadas telefônicas.

Esse recurso aumenta a qualidade para que o áudio seja nítido e claro durante conversas telefônicas.

Chamada telefônica de conferência a três com participante interno não será disponível se o HD Voice estiver habilitado.

Observação:

- Consulte o fabricante do seu dispositivo Bluetooth® que será conectado para o fone de ouvido para ver se ele suporta HD Voice.
- HD Voice está ativo somente quando Bluetooth® Intercom Audio Multitasking está desabilitado.

9.2.6 HD Intercom (Padrão: Ativar)

O HD Intercom aprimora o áudio do intercomunicador bidirecional de qualidade normal para qualidade HD. O HD Intercom ficará temporariamente desativado quando você entrar em um intercomunicador multidirecional. Se este recurso estiver desabilitado, o intercomunicador bidirecional o áudio mudará para a qualidade normal.

Observação:

- A distância de intercomunicação do HD Intercom é relativamente menor do que o interfone normal.
- O HD Intercom ficará desativado temporariamente quando o Bluetooth® do Intercom e multitarefa de áudio está habilitada.

9.2.7 Idioma da Unidade

Você pode selecionar o idioma do dispositivo. O idioma selecionado é mantido mesmo quando o fone de ouvido é reiniciado

9.2.8 Comando de Voz (Padrão: Ativar)

Você pode desativar os comandos de voz pelas configurações do software, mas os seguintes comandos de voz estão sempre ativados.

- Menu de configurações do fone de ouvido, indicador de nível de bateria, discagem rápida

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Por favor, visite www.interphonebrasil.com.br para tutoriais em vídeo e respostas para perguntas frequentes.

10.1 Redefinição de falha

Quando o interfone não funciona corretamente, é possível reiniciar a unidade facilmente, inserindo um clipe de papel dentro do orifício de reinicialização, na parte de trás da unidade e pressionando suavemente.

Observação: Redefinir após algum erro não restaurará o intercomunicador para as configurações de fábrica.

10.2 Redefinição de fábrica

Para apagar todas as suas configurações e começar do zero, o fone de ouvido pode ser restaurado para configurações padrão de fábrica usando o recurso Redefinição de fábrica.



Com o U-COM 7R ligado, entre no menu de configuração pressionando INTERCOM botão por 5 segundos. Tenha cuidado para não soltar o botão antes do LED fica azul, você ouvirá a mensagem confirmando a ativação do menu de configuração.

Pressione o botão VOLUME – duas vezes até ouvir a mensagem "Factory reset", pressione uma vez o botão INTERCOM para confirmar. Um anúncio de voz será emitido para confirmar: "Reset headphones, goodbye"

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

“Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites da medida da exposição humana referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência”.

Valor máximo de SAR 0,436 w/kg

www.gov.br/anatel/pt-br